

Información de la FCC

Éste dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC de las Normas de IC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y
2. Éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Cambios o modificaciones a ésta unidad explícitamente no aprobados por la parte responsable de conformidad, puede anularse el derecho al usuario de utilizar el equipo. En los casos en que sólo se presentó el manual en alguna otra forma distinta a la impresa, tal como un disco o a través de Internet, la información requerida por ésta sección puede incluirse en el manual en ésa forma alternativa, siempre y cuando el usuario pueda razonablemente esperarse a que tenga la capacidad de tener acceso a la información de dicho reporte.

Información de la IC

Éste dispositivo cumple con las restricciones de la RSS sin necesidad de licencia en la Industria Canadiense . Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y
2. Éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluidas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: [1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et [2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

¿Cómo configurar tu teléfono?

Sigue las instrucciones paso a paso para configurar tu F2. Apaga el teléfono y quita la batería **antes** de insertar cualquier tarjeta!

1 Remover la cobertura posterior/Trasera

- Retira la cobertura que se encuentra atrás extrayendo/empujando hacia abajo cualquiera de las esquinas de tu aparato con tus dedos.

2 Insertar la tarjeta de Memoria MicroSD™


- Apaga el teléfono y quita la batería antes de insertar la tarjeta de memoria (SIM).

3 Insertar la tarjeta SIM (Doble Tarjeta SIM en modo de espera)

- Colocar la Tarjeta SIM y que la ranura coincida con el diagrama
- SIM 1 (Micro) Compatible con conexiones 4G LTE.
- SIM 2 (Micro) Compatible con conexiones 4G LTE.

4 Colocar la Batería

- Alinea los contactos de la batería, con los contactos del teléfono, una vez toquen, empuja suavemente hacia abajo hasta que la batería caiga en su lugar.

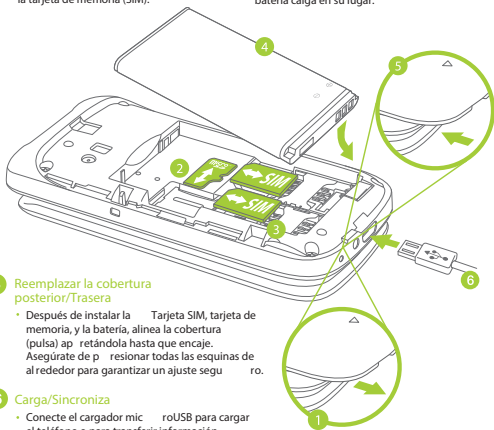

5 Reemplazar la cobertura posterior/Trasera

- Después de instalar la Tarjeta SIM, tarjeta de memoria, y la batería, alinea la cobertura (pulsas) apretándola hasta que encaje. Asegúrate de presionar todas las esquinas de alrededor para garantizar un ajuste seguro.

6 Carga/Sincroniza

- Conecte el cargador microUSB para cargar el teléfono o para transferir información.

Advertencia: Las tarjetas SIM son tan pequeñas que pueden llegar a ser un peligro de asfixia, por favor manténgalas alejada de los niños. Las tarjetas SIM son delicadas, por favor, manéjelas con cuidado.

F2 Preguntas Generales

Activando el MMS

- 1 Desde la pantalla principal, seleccione Menú → SMS → MMS
- 2 Desplázate hacia abajo y elige 6. AJUSTES DE MENSAJE
- 3 Elige 1. PERFIL DEL SERVIDOR.
- 4 Escoge la tarjeta SIM que quieres utilizar para enviar MMS. [Si se ha instalado sólo una tarjeta SIM, habrá solamente una opción.]
- 5 En la siguiente pantalla, selecciona el perfil que es compatible a tu proveedor. [AT&T, T Mobile MMS, etc.]
- 6 Finalmente, elige 1. ACTIVAR EL PERFIL.

Personaliza accesos directos en la Rueda de Acciones

- 1 Desde la pantalla principal, selecciona Menú → Configuración → Teléfono
- 2 Desplázate hacia abajo y elige 3. Accesos Directos.
- 3 Selecciona qué accesos directos han de modificarse y elige entre las opciones disponibles.

Memoria Expandible

Puedes agregar espacio de almacenamiento hasta más de 4GB al instalar una tarjeta microSD™ [se vende por separado] dentro de la ranura que se encuentra debajo de la batería. [Ver las instrucciones de **¿Cómo Configurar tu Teléfono?**]

Para cambiar el almacenamiento predeterminado en la cámara, abre la aplicación de la cámara y elige opciones. Selecciona 4. ALMACENAMIENTO y escoge Tarjeta Externa.

¿Cómo empezar a utilizar tu F2?

F2



Audífono
Pantalla TFT

El Teclado

- 1 Menú
- 2 Contactos/Regresar
- 3 Rueda para Acceso directo
- 4 Menú/Acción
- 5 Contestar Llamada
- 6 Terminar Llamada/
Encender/Apagar
- 7 Presiona 1 para llamar al Correo de Voz
- 8 Presionando la Tecla # intercambia del modo GENERAL al modo SILENCIO.

Entrada auxiliar /
toma de auriculares



Conector microUSB

Micrófono

Puerto para Radio FM